



FLEXIBLE
MERMER



FLEXİBLE MERMER NEDİR?

Flexible mermer, her türlü yüzeyin dekorasyonu ve kaplanması için en yeni malzemedir. %90 mermer tozu ve %10 akrilik bağlayıcı maddelerden oluşur.

NEDEN ONA FLEXİBLE (ESNEK) DİYORUZ?

Mermer tozunu ve akrilik bağlayıcıları kumaşa presleyerek oluşturduğumuz levhalar, kurutma işleminden sonra yumuşak hale gelir.

FLEXİBLE MERMERİN AVANTAJLARI



1. Esnekliği, uygulamayı kolaylaştırır.
2. Montaj için ek makineler ve ekipman gerekmez. Bir merdiven, rulo fırça, fırça tepsisi, kesim bıçağı ve su terazisi yeterlidir.
3. Yanmaz, kokusuzdur, doğal malzemelerden yapılmıştır ve çevre dostu bir malzemedir.
4. Desenler, UV baskı sayesinde güneş ışığından solmaz ve yıllarca parlaklığını korur.
5. Plastikten ve PVC kaplamalardan farklı olarak kokusuzdur ve bakteri üremesine neden olmaz.
6. Sıcaklık değişimlerinde, plastik ve akrilik kaplamalar gibi boyut değiştirmez ve yıllar boyunca aynı kalır.
7. Su içindeki kireç nedeniyle ıslak yüzeylerde solma meydana geldiğinde, yeni bir cila tabakası uygulanarak orijinal parlaklık geri kazanılabilir.
8. Esnekliği sayesinde kolonlar ve yuvarlak köşelerde mükemmel performans sağlar.

9. Desen takip etme özelliği sayesinde görsel bütünlük sunar.
10. Su geçirmez, küf ve kararma yapmaz.
11. Kolay montajı, iki işçinin günde 50-100 m2'den fazla alanı kaplamasına olanak tanır. Benzer malzemelerden daha hızlıdır.
12. Hafifliği, binaya ek yük getirmez ve doğal taşın ağırlığının %1'in oluşturur.,
13. Yapıştırma için harç, çimento veya kaba sıva gerektirmez.
14. Rulolar, dikişsiz ve aralıksız yapıştırılır, bütünsel bir görünüm oluşturur.
15. Flexi mermerin tasarımları, sadece müşterinin hayal gücü ile sınırlıdır. Talep üzerine özel desenler ve renkler üretebiliriz.



FLEXİBLE MERMER NERELERDE KULLANILIR?

İç mekanlarda (vurgulu duvarlar), balkonların iç dekorasyonunda, mutfak alanlarında (önlük vb.), pencere denizliklerinde kullanılabilir.

Dış yüzeylerde, binaların kaplamalarında, villa cephelerinde, bahçe duvarlarında, Banyolarda, havuzlarda, su ve nemin yoğun olduğu alanlarda,

Zeminlerde, fayans üzerine kaplama için (epoksi kullanarak) Flexible mermer, beton, alçıpan, cam, metal, ahşap vb. her türlü düz yüzeye yapıştırılabilir. Malzeme iyi bir ışık geçirgenliğine sahiptir.

Esnekliği sayesinde, Flexible mermer ile yarı küreler, kolonlar, kemerler, keskin köşeleri olmayan herhangi bir yuvarlak yüzey kaplanabilir.



FLEXİBLE MERMERİN MONTAJI, TAŞIMASI VE SAKLANMASI İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Taşıma ve depolama yatay pozisyonda, üst üste en fazla 3 rulo olacak şekilde yapılmalıdır. Ortam kuru olmalıdır. Malzeme soğuk veya donma derecesinde taşındıysa, montajdan önce montaj yapılacak ortamda en az 3 saat beklemesi gerekir.

Montaj, oda sıcaklığında, kuru bir ortamda ve normal nemde yapılmalıdır. Cephe montajı, kuru hava koşullarında

+15°C' den itibaren yapılmalıdır.



YÜZEY HAZIRLIĞI

Flexible mermer montajı için yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Bunun için duvarların ve yüzeylerin düzgünce tesviye edilmesi, temizlenmesi ve kaliteli bir şekilde astarlanması yeterlidir.


Flexible mermer montaj teknolojisi, duvar kağıdı yapıştırmaya benzer. Bu malzemenin montajında sadece dış köşelerle (aşağıdaki metne bakınız) ve desen uyumuyla ilgili bazı incelikler vardır.

Flexible mermeri yapıştıracağınız yüzeyin, açık renkli flexible mermerin arka aydınlatma etkisi nedeniyle tek renk olması (leke olmaması) gerekir.



KESİM

Malzemeyi kesmek ve düz bir kesim elde etmek için bir yapı bıçağı, cetvel veya şakül kullanılır.

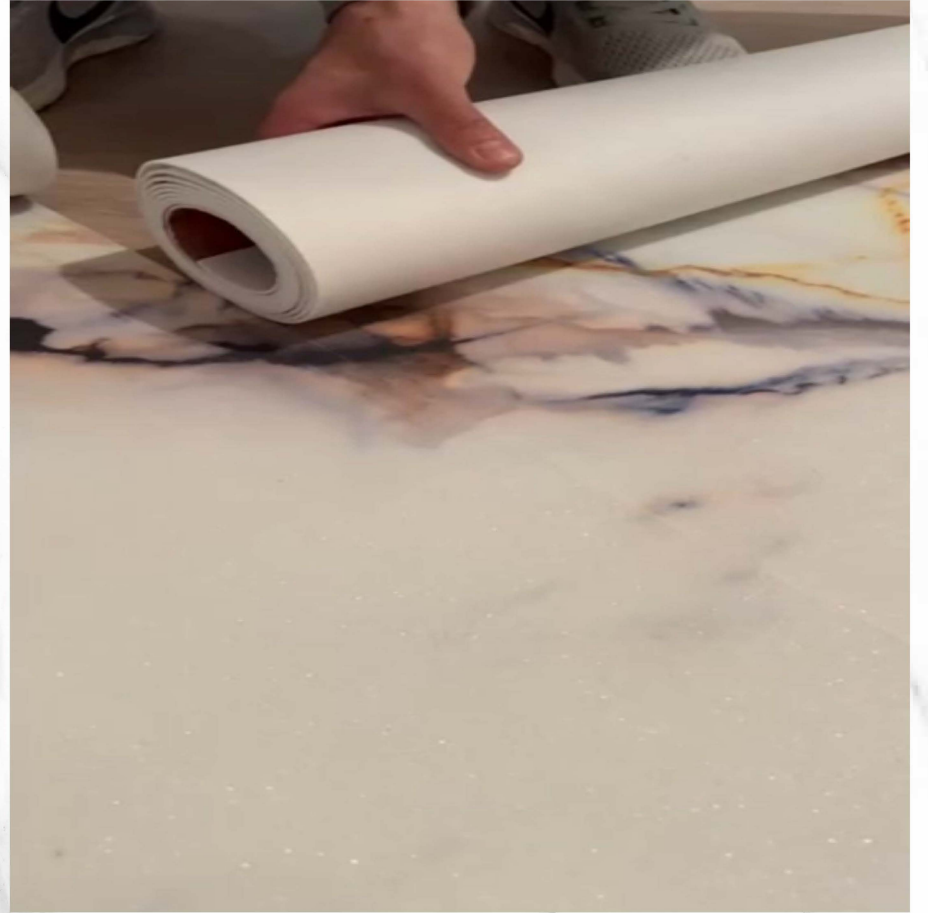

YAPIŞTIRMA

Flexible mermer deseni, belirtilen sıralama ile birleştirildiğinde tek bir bütün oluşturacak şekilde 1 ile 10 yaprak arasında değişir. Deseni seçmek amacıyla, yapıştırmadan önce yaprakları yan yana yerleştirin ve desenlerin birbirine uyduğundan emin olun.



Dikkat! Yapıştırıcının emilmesi için gerekli olan 3-5 dakikalık süre sonunda, flexible mermer yüzeye yapıştırılmalıdır. Daha uzun emilim süresi malzemenin deformasyonuna neden olabilir! Montaj sırasında flexible mermeri kuru ve temiz ellerle tutun! Köşelerin işlenmesi! İç ve dış köşelerin flexible mermer ile kaplanmasında, malzemenin kalınlığı nedeniyle yarım daire şeklinde bir köşe oluşacağından, levhayı bükmek yerine kesmenizi öneririz.

Bu malzemede ek yerlerinin derz dolgusunu yapmak, elle (parmakla) baskı yapmak yasaktır! Son kat mat vernik uygulaması ZORUNLUDUR!

Koruyucu kaplamayı sadece dış cephe kaplamalarında ve nemli ortamlarda (banyo, mutfak, havuz vb.) değil, aynı zamanda iç mekanlarda da uygulamanızı öneririz. Koruyucu kaplama, orta tüylü bir rulo ile uygulanır.

Son kat vernikteki sızıntılara dikkat etmek çok önemlidir çünkü kuruduktan sonra bu sızıntıları gidermek mümkün olmayacaktır. İki-üç metre işledikten sonra, başladığınız yere geri dönün ve farklı açılardan ışık altında sızıntıları kontrol edin. Varsa, rulo ile üzerinden geçin.



ZEMİNLERDE FLEXİBLE MERMER MONTAJI

Flexible mermer, zemin kaplamaları için idealdir. Büyük bir mermer yüzey izlenimi yaratır. Eklemsiz ve görsel bütünlük zeminler için mükemmeldir.

Zemin yüzeyinin düz olduğundan, çukur ve tümseklerden arınmış olduğundan emin olun. Zeminde fayans varsa, derz dolgularını doldurun ve yüzeyi zımparalayın. Flexible mermer yüzeyin şekline uyum sağladığından, derzlerin dolu olması önemlidir.

Zemin düzleştirildikten ve toz alındıktan sonra yapışmayı artırmak için bir astar uygulayın. Yapıştırıcıyı aşamalı olarak, her 30 cm'de bir uygulayarak ürünü yapıştırın; böylece taze yapıştırıcıya basmaktan kaçınmış olursunuz. Yapıştırma işlemi sırasında desenlerin uyumuna dikkat edin. Yapıştırılan ürünün altındaki havayı çıkarmak için her 30 cm'de bir duvar kağıdı rulosu kullanın. Minimum 8 saat kurumasını bekleyin.



Yapıştırıcı kurduktan sonra, yüzeyi şişkinlikler için kontrol edin ve sorunlu bölgelere şırınga ile yapıştırıcı enjekte edin. Tam yapıştırma işleminden sonra, katlar arasında süre bırakmak suretiyle en az 2-3 kat vernik uygulayın. Tamamen kurumadan kaplama üzerinde yürümeyin. Vernik uygulandıktan ve tamamen kurduktan sonra, ince bir tabaka halinde epoksi reçine uygulayın.

Bu, doğal mermerle maksimum düzeyde yakın olan sert ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Hava kabarcıklarını gidermek için kaynak lambası kullanın. Tamamen kurması için 12 saat bekleyin. Epoksi reçinenin tekrar uygulanması, yüzeyde çizikler ve aşınmalar oluştuğunda yenileme amaçlı mümkündür.

GEREKLİ MALZEMELER



Düz uzun spatula



Boya kabı teknesi



Tutkal için rulo fırça



Maket bıçağı



Vernik için rulo fırça



Duvar ezme rulosu küçük



İnce kestirme fırçası



Duvar ezme rulosu büyük



Spatula



0543 9113114

flexiblemermer

<https://flexiblemermer.com>

HABİBLER MAH 5640 SOK NO:4 / 1 A.C KEPEZ/ANTALYA